

Használati útmutató

- 1. lépés** Célszerű a tartályt raklapra helyezni, és fóliát tenni alá. *(később könnyen lehúzzhatjuk a fóliát, ha a tömítő hab megkötött)*
- 2. lépés** Ha még van rá lehetőség döntsük el a tartályt és fújjuk ki purhabbal a fenék részt is, úgy még hatásosabb lesz a szigetelésünk. Beépített tartály esetén célszerű a talpát kifúrni és úgy tömíteni.
- 3. lépés** Ha a szigetelés nincs ívre ragasztva, mindenképpen a felragasztás előtt el kell végezni. Szárazon a hőszigetelő lemezeket hozzápróbáljuk a tartály felületéhez *(tipp: a szigetelést a raklap, vagy a talaj síkjától kezdjük)*, a csomkokat kivágjuk. Úgy illesszük, hogy a lehető legkevesebbet kelljen kivágni, inkább tömítsük a tábla mellet purhabbal.
- 4. lépés** A lemezeket a ragasztási útmutató alapján kell a felragasztáshoz előkészíteni. (2.oldal)
- 5. lépés** Mivel a tartály fenéke gömbölyű, mard hézag az alja és a lemez között, ezt a hézagot hagyományos purhabbal ki kell tölteni
- 6. lépés** Ha körbe kész ragasztószalaggal, esetleg spanifferrel körbetekerhetjük, hogy biztosan egybe maradjon.
- 7. lépés** Rakjuk fel a következő sort is az előzőek alapján. A tetején addig tegyük fel a lemezt, hogy a tartály legmagasabb pontjával közel egy síkban, vagy magasabban legyen.
- 8. lépés** Ha kész a második sor is rögzítésképpen ezt is körbe lehet tekerni ragasztószalaggal.
- 9. lépés** Helyezzük a fedőlapot a tartály tetejére, mérjük hozzá, majd ha passzol, vegyük le és tömítő habbal a tetejét fújjuk ki nagyjából vízszintesre.
- 10. lépés** Tegyük fel a fedőlapot, és hagyjuk száradni.
- 11. lépés** Végül kenjük be a felületet hungarocell ragasztóval *(finomszemcséjével, mivel a hálót azzal könnyebb beágyazni)* és simítsuk rá.


Miért fontos ez a lépés?

Nem csak a kinézetén dob a tartálynak, de véd a rágcsálók ellen, hogy meg ne kezdjék a szigetelésünket, tűzveszélyességi okok miatt, illetve még jobban összetartja a szigetelést.




Anyagszükséglet:

- **Ragasztóhab:** kb. 1 tubus (750 ml) 12-16 m² ragasztáshoz elegendő
- **Purhab:** kb.: 1 tubus (750 ml)
- **Akryl sziloplaszt:** 1-2 tubus
- **Finomszemcsés hungarocell ragasztó:** általában 1 zsák elegendő
- **Üvegszövet háló:** ~10-15 m²

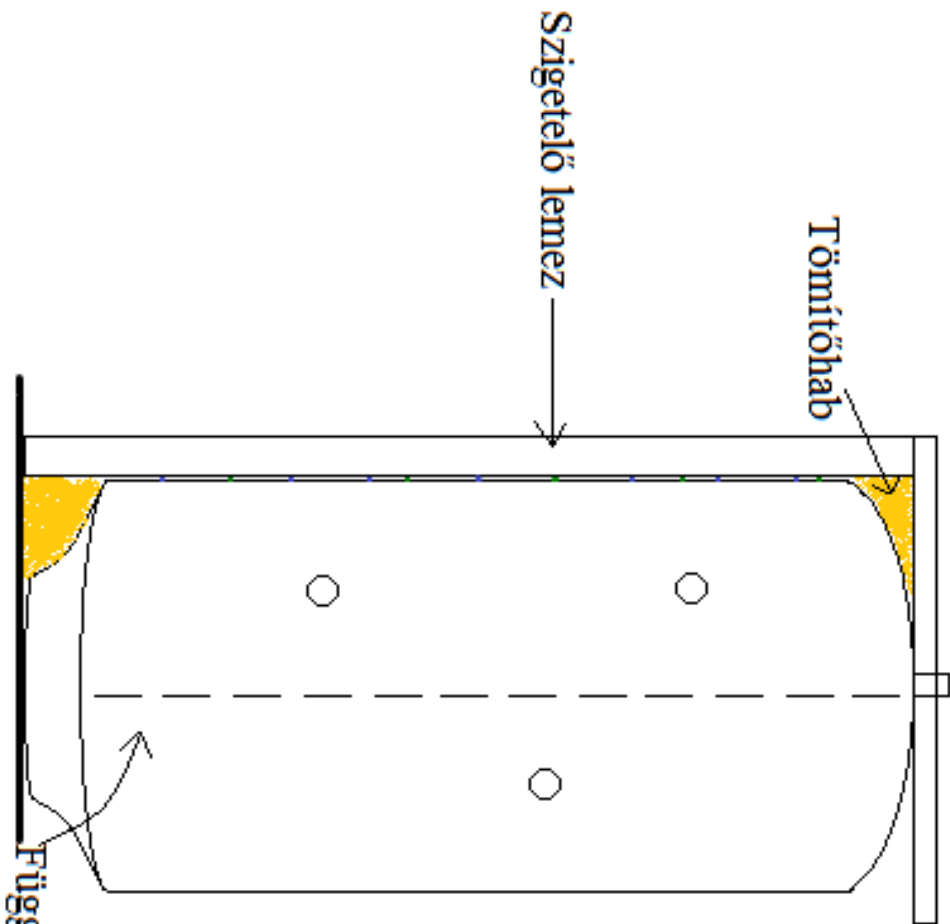

■ Ragasztóhab

■ Akryl Tömítő (felszóléges mennyiségben)

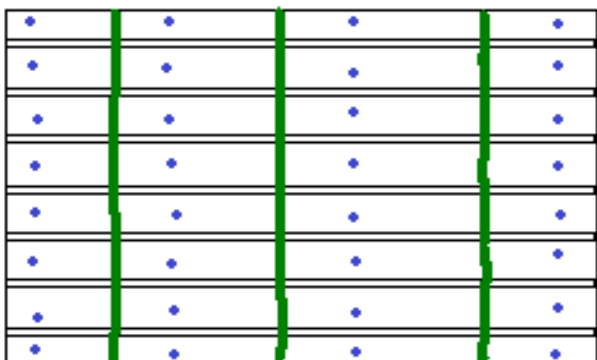

Függőleges kezdő vonal